

4K対応 スカパー！  
プレミアムサービスチューナー  
(衛星/光 両対応) 型番: TZ-WR4KP

ココロ動く、未来へ。  
**スカパー！**

# 接続・設定 かんたん ガイド

受信

設定

➔ 2 ページ～

ネット  
ワーク


設定

➔ 11 ページ～

リモート  
視聴

設定

➔ 21 ページ～

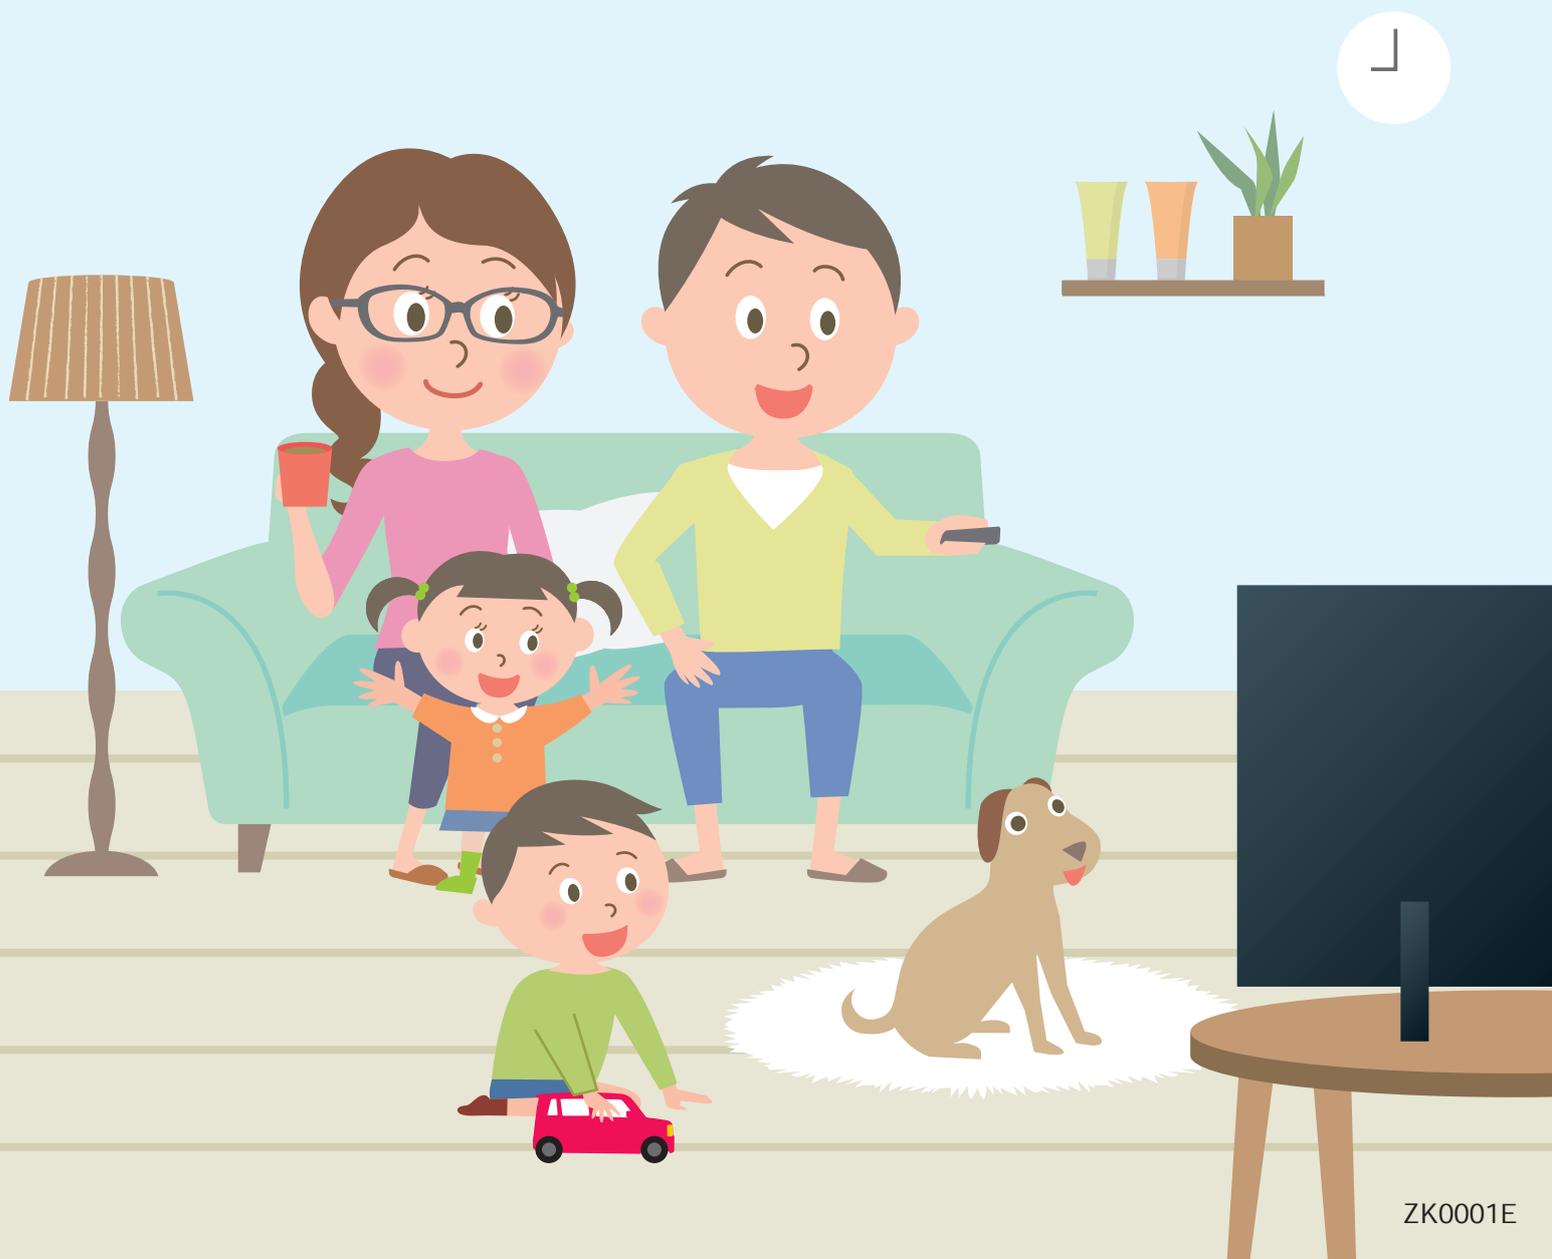

# チューナーを 接続しよう!



アンテナと  
光でつなぎ方が  
違うんだ!

## 1 アンテナをつなぐ

### アンテナで受信する場合

ダブルチューナーモード・  
シングルチューナーモードで接続が異なります。



#### ▶ダブル チューナーモード (2軸接続)




必ず電源コード  
を抜いた状態で  
アンテナの同軸  
ケーブルを接続  
してください。




#### ▶シングル チューナーモード (1軸接続)

**ご注意**  
このモードでは2番組同時録画などの  
機能はお使いになれません。

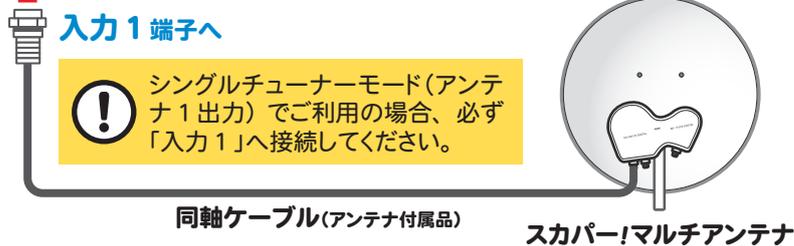

### 光回線で受信する場合

光回線で受信する場合、チューナーモードは  
自動的にダブルチューナーモードになります。

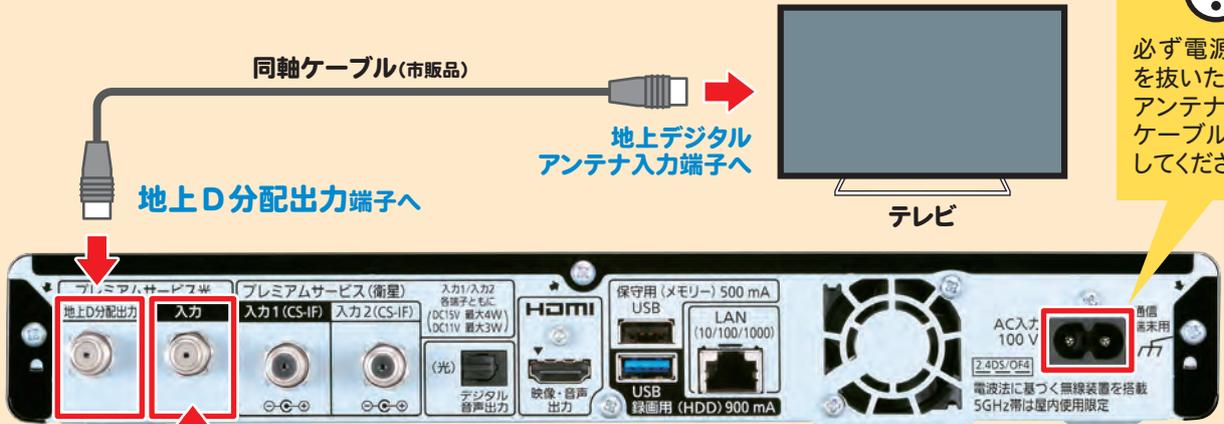

必ず電源コード  
を抜いた状態で  
アンテナの同軸  
ケーブルを接続  
してください。


入力端子へ テレビ端子 または ONU (信号変換装置)



4K放送を見るには  
4K対応テレビが必要だよ




## 2 テレビにつなぐ

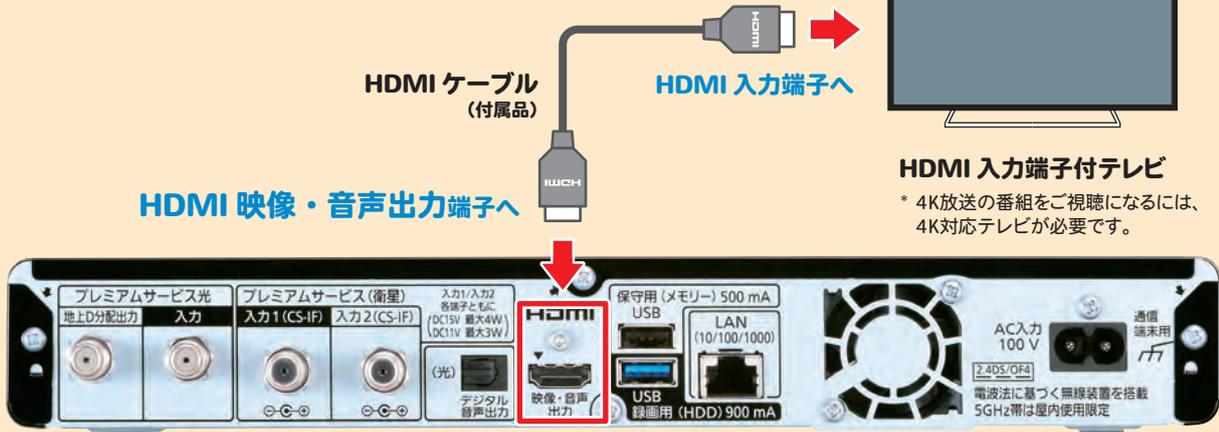

## 3 インターネットにつなぐ

※ インターネット回線経由でソフトウェアのアップデートを行うこともできます。PPV(ペイ・パー・ビュー)を利用する場合は、インターネット回線への接続が必要になります。

### 有線 LAN でつなぐ

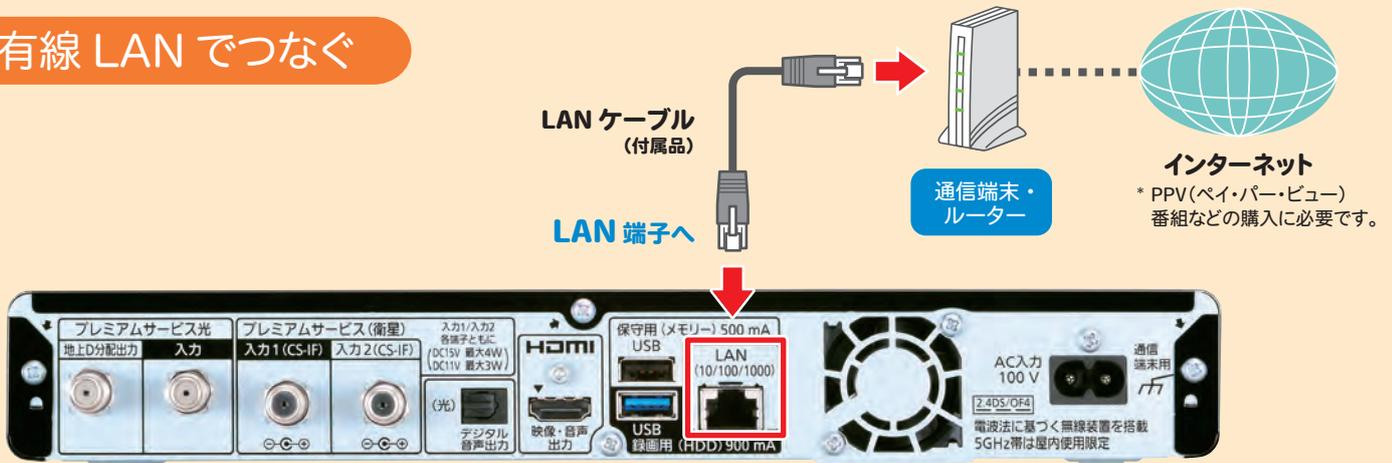

### 無線 LAN でつなぐ





## 1 ICカードを挿入する

前面扉の左端を押すと、扉が少し飛び出します。  
扉を手前に倒して開きます。  
中にあるICカードロック扉を上に向けて、  
ICカードを奥に突き当たるまで差し込みます。

ICカードを  
入れる向きを  
よく見てね!

ICカードの  
絵柄表示面  
を上



プレミアムサービス用



プレミアムサービス光用  
(光回線をお使いの場合)



ICカードは必ず付属のものをご使用ください。


## 2 リモコンに電池を入れる



リモコン裏の電池ふたを開け、  
電池2本(単3形・付属品)を  
入れます。



電池の向きを  
よく確かめるワッ!

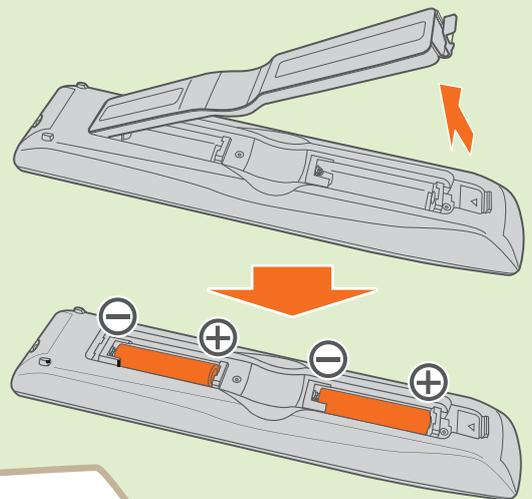

専用の電源コードを  
使ってくださいね♡




### 3 チューナーの電源を入れる

#### ① コンセントにつなぐ



家庭用  
AC100V  
コンセント

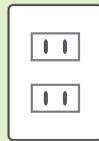

専用電源コード  
(付属品)

#### ② 電源を入れる

チューナー本体、またはリモコンの電源ボタンを押します。

チューナー本体



リモコン上部



#### 電源ランプの点灯表示

- 緑色点灯 → 電源[入]
- 橙色\*点灯 → 機能待機状態
- 赤色点灯 → 電源[切]


\* リモコンで電源を切った場合は橙色に点灯します(工場出荷時設定)。

### 4 テレビの入力を切り換える

テレビの電源を入れ、テレビのリモコンの「入力切替」ボタンを押して、チューナーを接続している「HDMI」入力に切り替えてください。

❗ お使いのテレビによって「HDMI」入力の名称が異なります。

テレビのリモコンで切り換えてください

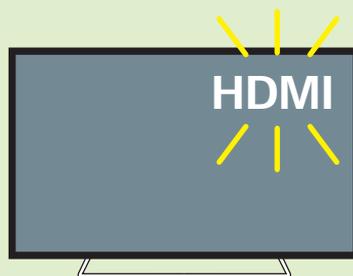

# 受信 設定

ステップ  
03

# 受信設定を しよう!




カーソルを  
上下左右に移動させて選択する。

**決定** カーソルを選択したら  
決定ボタンを押す。

設定操作には  
リモコンの  
このボタンを  
使います!

## 1 「かんたん受信設定」の確認

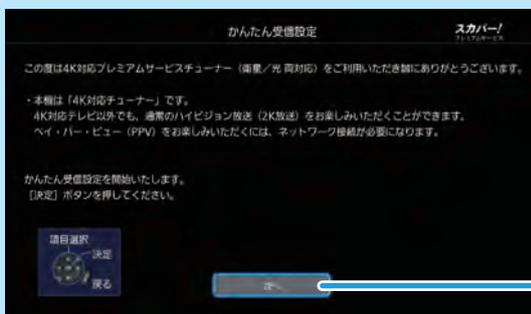


この画面が表示されたら、  
「次へ」を選んで  
「決定」を押す。

決定

## 2 受信方法を選ぶ

衛星と  
光で  
違うのね。

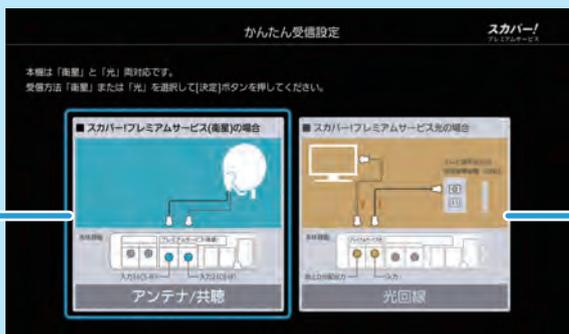

**スカパー!**  
プレミアムサービスは  
【アンテナ/共聴】(衛星)  
を選んで「決定」を押す。

決定

**スカパー!**  
プレミアムサービス光は  
【光回線】(光)  
を選んで「決定」を押す。

決定

## 3 「チューナーモードを 選ぶ」(次ページ)へ進む

## 6 「チャンネルスキャン」 (8ページ)へ進む




### 3 チューナーモードを選ぶ

2ページ「アンテナをつなぐ」の接続方法に合わせて、シングル・ダブルいずれかのモードを選んでください。

シングルチューナーモード  
1軸接続  
(入力1のみ接続したとき)

→ 「シングル」を選んで  
「決定」を押す。

決定

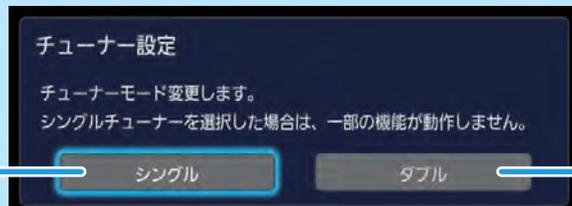

※はじめは「シングル」が選択されています。

ダブルチューナーモード  
2軸接続  
(入力1と入力2へ接続したとき)

→ 「ダブル」を選んで  
「決定」を押す。


決定

### 4 アンテナ受信環境を選択する

チューナーのみを  
交換する場合

→ 【設置済】を選んで  
「決定」を押す。

決定

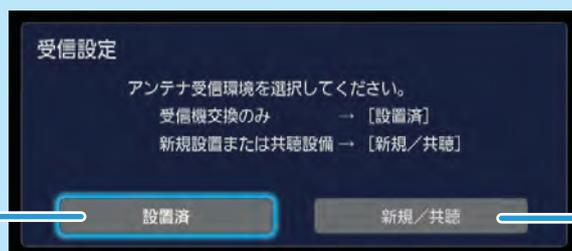

※はじめは「設置済」が選択されています。

アンテナを新規に設置または  
共聴アンテナをご使用の場合

→ 【新規/共聴】を選んで  
「決定」を押す。

決定

6 「チャンネルスキャン」  
(8ページ)へ進む

5 「アンテナ設定」  
(下記)へ進む


### 5 アンテナ設定

※ マンションなどの共同受信アンテナをご利用の場合は、  
【共聴アンテナ】を選んでください。

アンテナをご自身で  
お持ちの場合

→ 【標準アンテナ】を選んで  
「決定」を押す。

決定

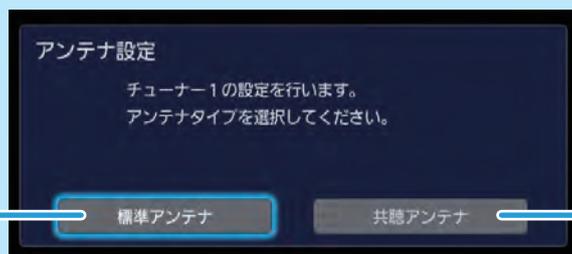

※はじめは「標準アンテナ」が選択されています。

マンション等で共同受信  
アンテナをご使用の場合

→ 【共聴アンテナ】を選んで  
「決定」を押す。

決定

次に表示された画面で  
「共聴タイプ自動判別」を選んで  
「決定」を押す。


決定



次のページへ続きます



## 5 アンテナ設定(つづき)

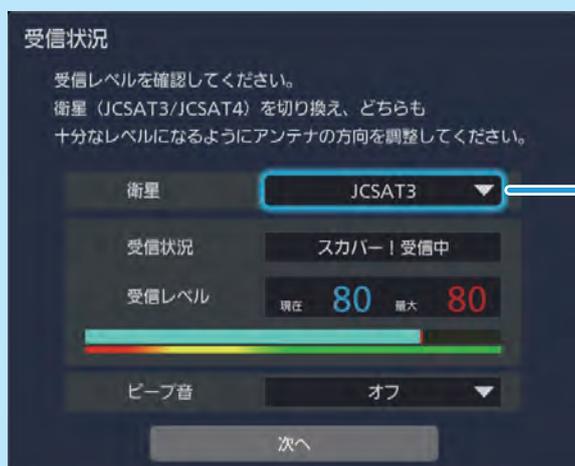


「衛星」の項目にカーソルを合わせて「決定」ボタンを押すと【JCSAT3】と【JCSAT4】の選択項目が表示されます。それぞれを選んで、各受信レベルの確認をしてください。

! 受信レベルバーが緑の範囲内に達していない場合は、アンテナの向きを調整してください。

! チューナー設定を「ダブル」に設定している場合は、チューナー1の設定後、自動でチューナー2の設定画面になりますので、同様に設定してください。

## 6 チャンネルスキャン

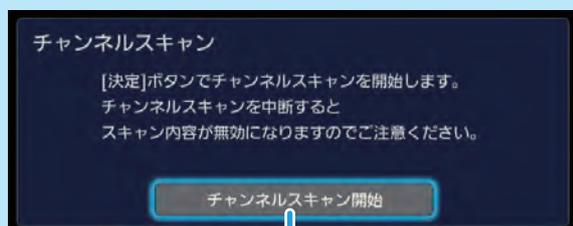

【光回線】(光)の場合は「チャンネルスキャン開始」を選んで「決定」を押す。

決定



【アンテナ/共聴】(衛星)の場合はチャンネルスキャンが自動的に行われます。


! チャンネルスキャンが失敗した場合は、同軸ケーブルの接続を確認してください。

## 7 ICカードテスト

OK

問題なければ、画面は表示されず自動で **8** へ進みます。

ICカードテストは自動的に行われます。

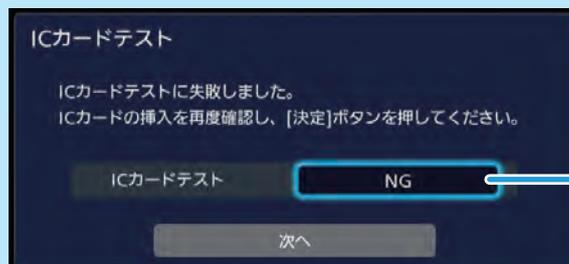


NG

ICカードの向きを確認し、「決定」を押して再度ICカードテストを行ってください。

決定


## 8 接続テレビ設定

ママ  
がんばれ~!

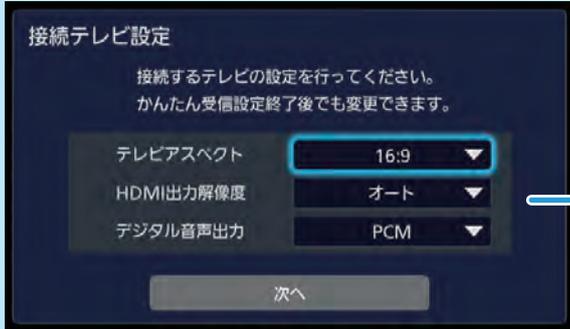


チューナーに接続したテレビの仕様に合わせて各項目を設定してください。

## 9 暗証番号設定・制限項目設定

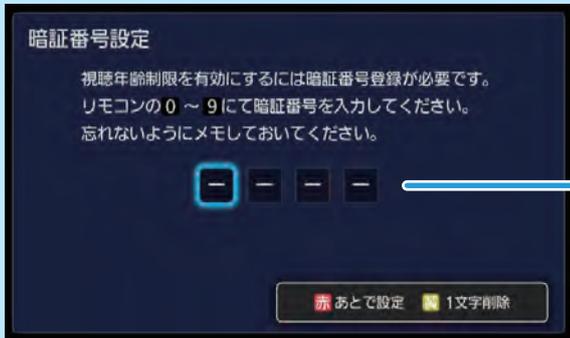

お好きな**4桁の暗証番号**を決め、2回入力してください。  
※画面上には「\*」が表示されます。  
(数字は表示されません)

⚠ 暗証番号は忘れないように必ずメモを残してください。

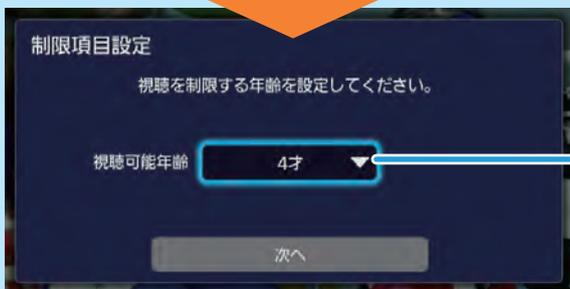

視聴制限の年齢を設定します。

「**4才**」(工場出荷時)~「**19才**」(1才単位)、「**無制限**」から設定したい年齢を選んでください。


## 10 「かんたん受信設定」完了!



【かんたんネットワーク設定】  
を行う場合は「はい」を選んで  
「決定」を押す。

決定

【かんたんネットワーク設定】  
については11ページからの  
「ネットワーク設定」で詳しく  
説明しています。

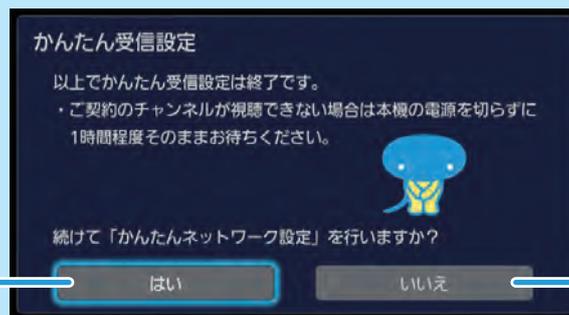

【かんたん受信設定】を  
終了する場合は「いいえ」を  
選んで「決定」を押す。

決定

最後にCh.599が映っているか「視聴確認」しよう! (詳しくは次ページへ)

受信  
設定

ステップ

04

視聴確認を  
しよう!



## 1 Ch.599 が映るか見てみよう!

〈ご加入中のお客さま〉は、これで終了です!



番組や視聴方法に関する  
情報をお届けする  
無料チャンネル(Ch.599)  
が表示されます。

## 2 〈新規ご加入または複数台目追加ご契約のお客さま〉 WEBまたはお電話から ご加入手続きをお願いいたします。

お手続きから2週間はご契約チャンネル以外のチャンネルもお楽しみいただけます。



スカパー! 公式サイト

<https://www.skyperfectv.co.jp/>



スカパー! プレミアムサービス

はこちら

新規ご加入窓口

フリーダイヤル



0120-556-365

スカパー! プレミアムサービス光

はこちら

プレミアムサービス光窓口

フリーダイヤル



0120-818-666



受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

- IC カード番号・お客様番号をお手元にご用意の上、お電話ください。
- おかけ間違いのないようにお願いします。
- お電話いただく前に、各種約款 (<https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/>)、プライバシーポリシー (<https://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/>) の内容をご確認いただき、同意の上、ご連絡ください。

## 3 ご視聴スタート!

お申込み後、ご視聴希望のチャンネルに  
合わせて30分お待ちください。

● お申込みの方法、混雑状況により、お待ちいただく時間が変わる場合がございます。

# ネット ワーク

設定

ネットワークにつないで

録画や  
ダビング、**家じゅう視聴**や  
**持ち出し視聴**も楽しもう!

電車でも



## 持ち出し視聴

録画した番組を  
スマホやタブレットで、  
外出先でも楽しめます。

お友だちの家でも



## 家じゅう視聴

家じゅうどの部屋にいても、  
スマホ、タブレット、別室のテレビ等で  
放送中の番組や録画した番組を楽しめます。

お風呂場でも



キッチンでも



⚠ ソフトウェアバージョンが「Ver.3.000」以上であることを確認してください。

チューナーをインターネットに接続し、リモコンのお知らせを押して、ソフトウェアバージョンが「Ver.3.000以上」であることを確認します。

※「Ver.3.000」未満の場合は、リモコンの簡単メニューを押して、「設定/ヘルプ」→「ソフトウェア更新確認」からアップデートを行ってください。

# ご自宅のネットワーク環境 をチェック!

診断  
スタート!



## LANルーターを持っていますか?

いいえ

外付けのUSBハードディスクをチューナーに接続して、録画をお楽しみください。

20ページ  
へ進む

はい

**無線LAN**で  
接続する場合

無線LANルーターに

**WPS機能ボタン**  
(AOSS/らくらくスタート/WPS)

がついていますか?



はい

**有線LAN**で  
接続する場合

14ページ  
へ進む

はい

**WPS機能**を使って  
無線LANルーターをつなぐ


16ページ  
へ進む

いいえ


パスワードを入力して  
無線LANルーター  
をつなぐ

18ページ  
へ進む

### 「無線LAN」接続イメージ

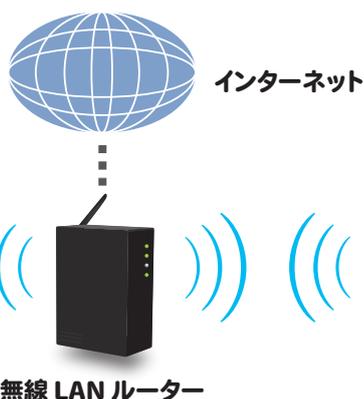

## 「有線LAN」接続イメージ

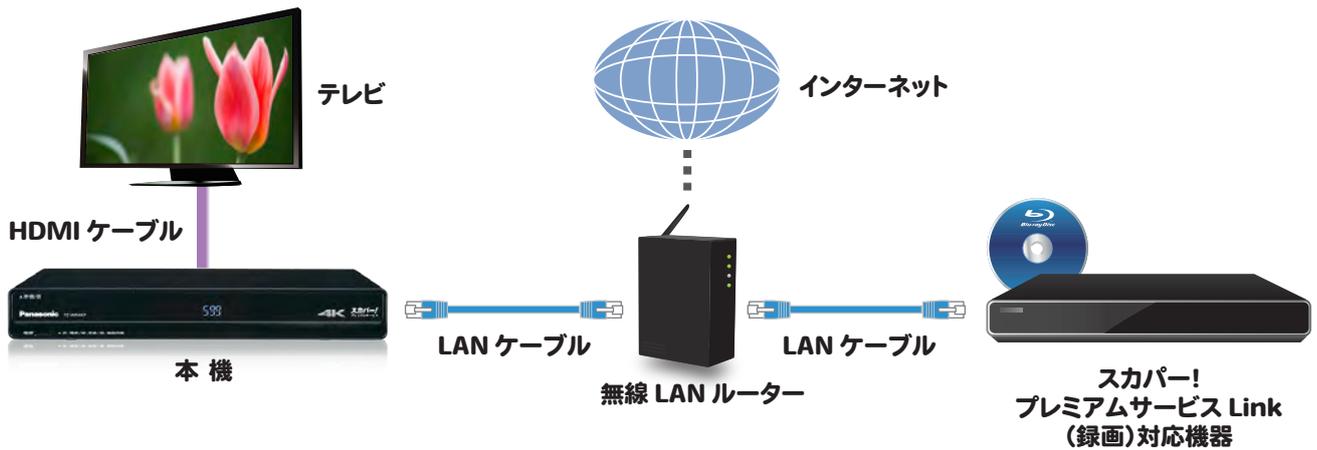

「LAN録画」をお楽しみいただくには、「有線LAN」での接続を推奨します。

### ■チューナーと対応録画機器を直接接続する場合



チューナーと対応録画機器は直接接続することができますが、この場合、PPV(ペイ・パー・ビュー)番組の購入はできませんのでご注意ください。

## 「家じゅう視聴」「持ち出し視聴」をご利用いただける製品

### iOS製品

iPhone / iPad / iPad mini / iPod touch

DiXiM Digital TV for iOS ※1 DiXiM Play iOS 版  
 Media Link Player for DTV

上記アプリ(有料)をインストールの上、ご利用ください。  
※1 持ち出し視聴「とるダビ」の利用時には、「宅外視聴プレミアム」の追加購入が必要です。

### Android製品

富士通 ARROWS シリーズ  
京セラ INFOBAR A03、URBANO V01、URBANO L03  
ソニー Xperia シリーズ、Google Nexus シリーズ、  
その他のスマートフォン・タブレット端末等

DiXiM Play Android 版 Media Link Player for DTV

上記アプリ(有料)をインストールの上、ご利用ください。

対応製品、対応OS(iOS、Android OS)バージョンは各アプリの動作条件をご確認ください。

## 「家じゅう視聴」をご利用いただける製品

### テレビ

東芝 REGZA シリーズ

### PC用(Windows)ソフト

デジオン DiXiM Digital TV plus  
ソニー PC TV Plus



# 有線LANでLANルーターと 「プレミアムサービスLink 対応機器」につなぐ




設定操作には  
リモコンのボタンを  
使います！



カーソルを  
上下左右に移動させて選択する。  
カーソルを選択したら  
決定ボタンを押す。

## 1 「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する

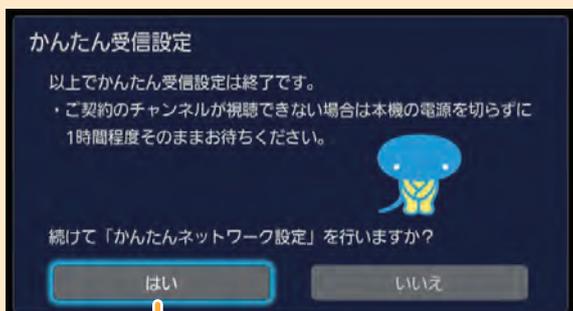


「かんたん受信設定」終了時(9ページ参照)、左の画面が表示されます。

◀ ▶ で「はい」を選び、「決定」を押す。

決定

「かんたん受信設定」終了後、後日「かんたんネットワーク設定」を行う場合は、リモコンの簡単メニューを押して、「設定/ヘルプ」→「設定」→「かんたん設定」→「かんたんネットワーク設定」を選択すると、2の画面を表示させることができます。


## 2 “有線LAN”を選ぶ

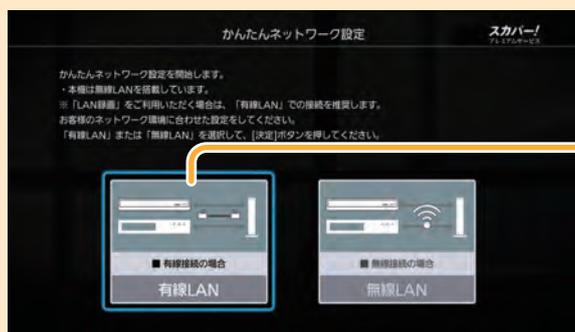

◀ ▶ で「有線LAN」を選び、「決定」を押す。

決定

### 3 IP アドレス /DNS 設定の接続テスト

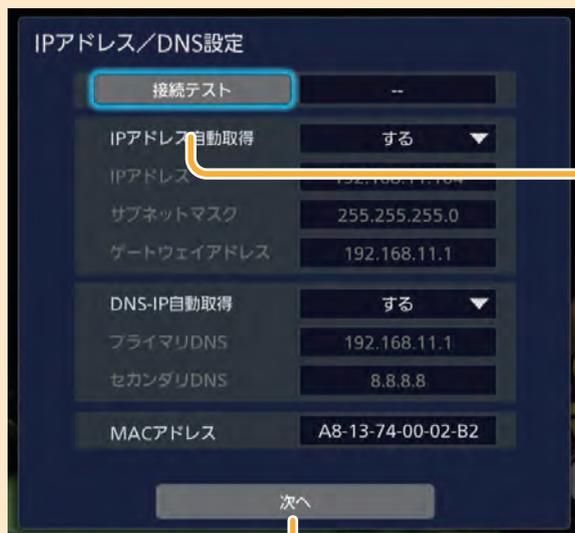

▼ で「次へ」を選び、「決定」を押す。

決定

「IPアドレス/DNS設定」画面が表示されます。  
「接続テスト」を選び、「決定」を押す。



※結果が表示されるまで数分かかる場合があります。


「接続テスト」結果に「OK」「宅内機器使用可※」  
と表示されたら接続完了。

※PPV(ペイ・パー・ビュー)番組は購入できません。



「NG」が出た場合は、ケーブルの接続状態  
を確認してください。


### 4 ホームサーバー機能の設定

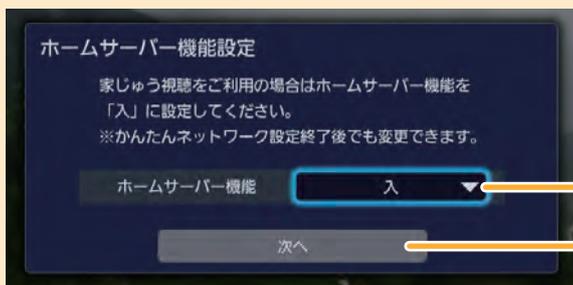

「ホームサーバー機能設定」画面が表示されます。  
「入」を選び、「次へ」を選んで「決定」を押す。

決定

### 5 「かんたんネットワーク設定」終了！

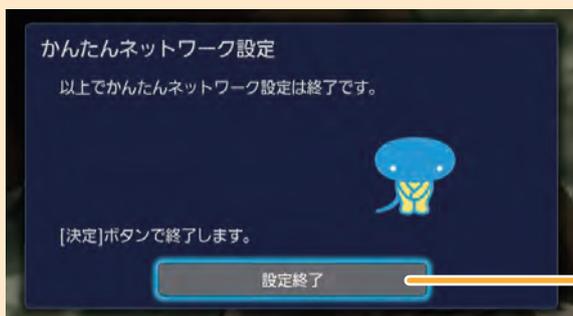

終了画面が表示されます。

「設定終了」が選択されているので、「決定」を押す。

決定

以上で設定は完了です。

# チューナーと無線LANルーターを WPS機能 (・AOSS ・らくらくスタート ・WPS) でつなぐ

設定操作には  
リモコンのボタンを  
使います!




カーソルを  
上下左右に移動させて選択する。

カーソルを選択したら  
決定ボタンを押す。

必要に応じ各ボタンを押す。

## 1 「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する

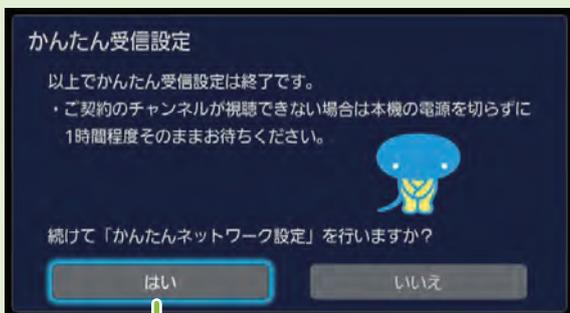


「かんたん受信設定」終了時(9ページ参照)、左の画面が表示  
されます。

◀ ▶ で「はい」を選び、「決定」を押す。

決定


「かんたん受信設定」終了後、後日「かんたんネットワーク設定」  
を行う場合は、リモコンの簡単メニューを押して、  
「設定/ヘルプ」→「設定」→「かんたん設定」→  
「かんたんネットワーク設定」を選択すると、2 の画面を  
表示させることができます。

## 2 “無線LAN”を選ぶ

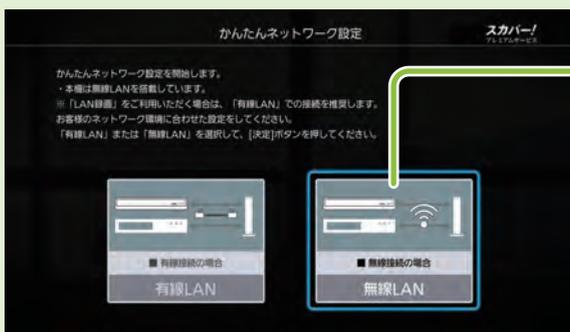


◀ ▶ で「無線LAN」を選び、「決定」を押す。

決定

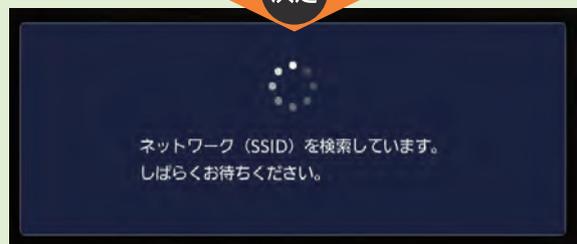

## 3 無線LANを設定する

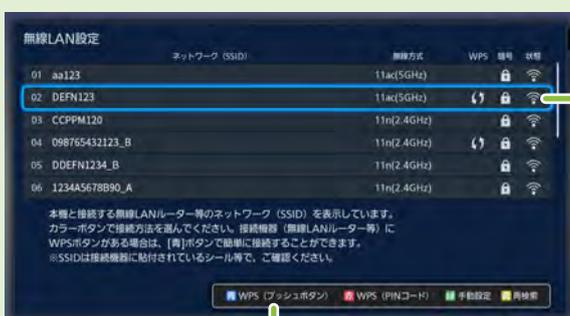


無線LAN設定画面が表示されます。

一覧の中から接続するネットワーク(SSID)を

▲ ▼ で選び、

リモコンの **青** を押す。

## 4 無線 LAN ルーターの WPS ボタン※を押し、画面上の「接続する」を押す

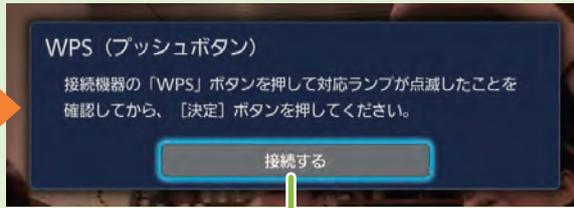


※ お使いの機器により WPS ボタンの位置や名称は異なります。

「接続する」を選んで「決定」を押す。

決定


## 5 ネットワーク接続状態の確認

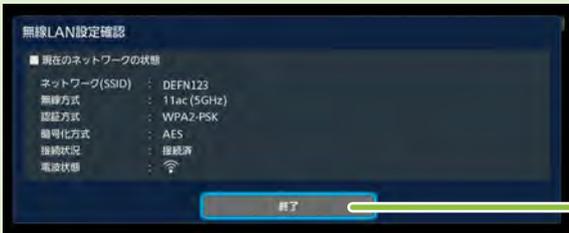

「無線 LAN 設定確認」画面が表示されます。  
内容を確認したあと、「終了」を選んで「決定」を押す。

決定


## 6 ホームサーバー機能の設定

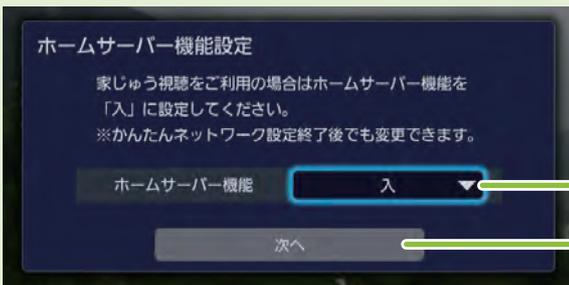

「ホームサーバー機能設定」画面が表示されます。  
「入」を選び、「次へ」を選んで「決定」を押す。

決定

## 7 「かんたんネットワーク設定」終了！

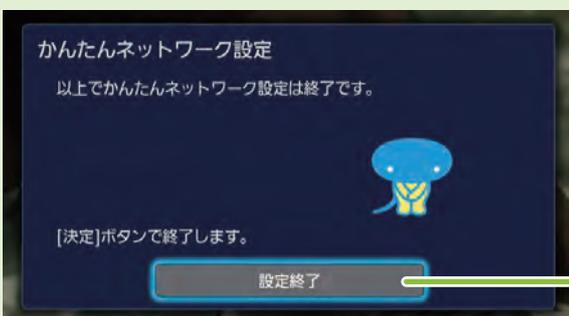


終了画面が表示されます。  
「設定終了」が選択されているので、「決定」を押す。

決定

以上で設定は完了です。

# チューナーと無線LANルーターを パスワード入力でつなぐ

設定操作には  
リモコンのボタンを  
使います！

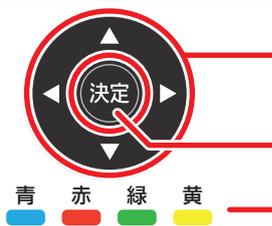


カーソルを  
上下左右に移動させて選択する。

カーソルを選択したら  
決定ボタンを押す。

必要に応じ各ボタンを押す。

## 1 「かんたんネットワーク設定」の画面を表示する

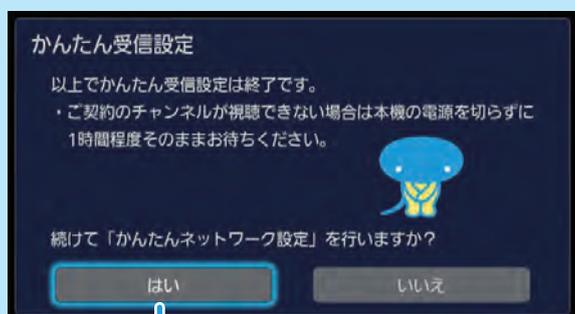


「かんたん受信設定」終了時(9ページ参照)、左の画面が表示されます。

◀ ▶ で「はい」を選び、「決定」を押す。

決定


「かんたん受信設定」終了後、後日「かんたんネットワーク設定」を行う場合は、リモコンの簡単メニューを押して、「設定/ヘルプ」→「設定」→「かんたん設定」→「かんたんネットワーク設定」を選択すると、2の画面を表示させることができます。

## 2 “無線LAN”を選ぶ

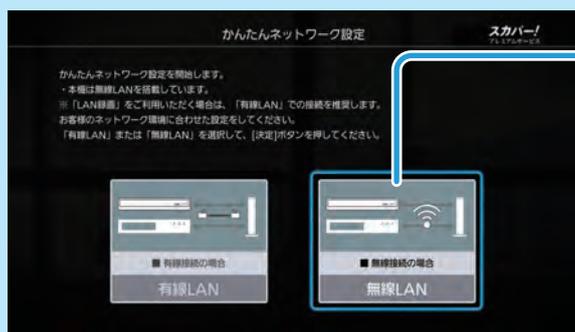

◀ ▶ で「無線LAN」を選び、「決定」を押す。

決定

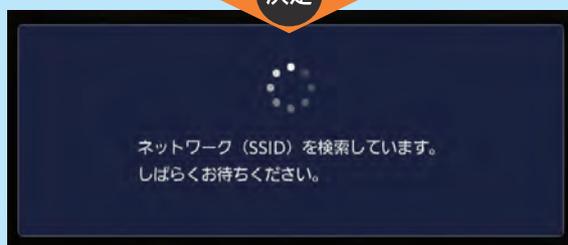


## 3 無線LANを設定する



無線LAN設定画面が表示されます。  
一覧の中から接続するネットワーク(SSID)を  
◀ ▶ で選び、「決定」を押す。


決定

## 4 暗号化キー(パスワード)を入力する

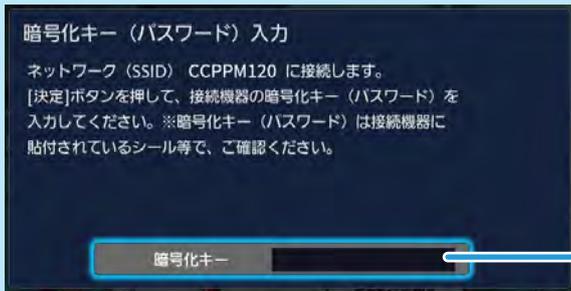


「暗号化キー」が選択されている状態で「決定」を押す。

決定

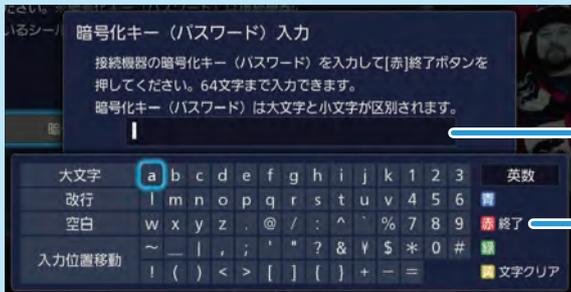

暗号化キー(パスワード)を入力する。

入力が終わったら、リモコンの **赤** を押す。

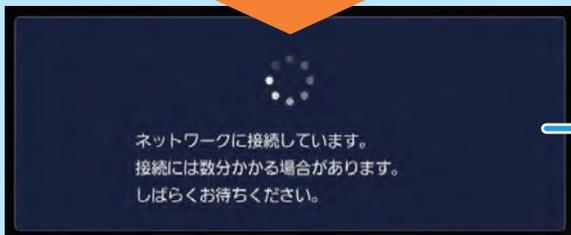

接続するまで数分かかる場合があります。

## 5 ネットワーク接続状態の確認




「無線LAN設定確認」画面が表示されます。

内容を確認したあと「終了」を選び、「決定」を押す。

決定

## 6 ホームサーバー機能の設定

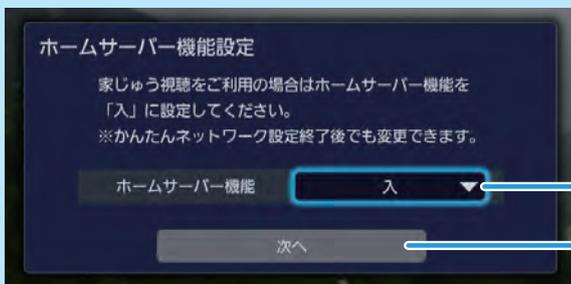

「ホームサーバー機能設定」画面が表示されます。

「入」を選び、「次へ」を選んで「決定」を押す。

決定

## 7 「かんたんネットワーク設定」終了!

終了画面が表示されます。

「設定終了」が選択されているので、「決定」を押す。

決定

以上で設定は完了です。



# チューナーに USBハードディスクをつないで もっと便利に使おう!



録画  
LANダビング  
チャンネル録画  
リモート視聴  
ができる!



各機能について詳しくはこちら  
TZ-WR4KP 製品情報ページ

<https://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/wr4kp/function.html>



## 1 USB ケーブルで USB ハードディスクをつなぐ



下側の USB 端子へ

USB ケーブル



USB ハードディスク

下側の  
USB端子に  
入れるんだね



## 2 本機のリモコンで設定する

画面に従いUSBハードディスクの設定を行ってください。

- ※ USBハードディスクを本機に接続して録画(記録)・再生用として登録すると、本機専用のハードディスクとしてフォーマット(初期化)します。それまでハードディスク内に保存していたデータはすべて消去されます。
- ※ 本機への登録を解除したUSBハードディスクは録画(記録)も再生もできなくなります。もう一度登録する場合もフォーマットしますので、録画(記録)番組は全て消去されます。登録を解除するUSBハードディスクはお間違えのないようご注意ください。
- ※ 本機で登録したUSBハードディスクは本機でのみ録画(記録)・再生できます。他の機器からの録画(記録)・再生はできません。

「リモート視聴アプリ」で

リモート  
視聴

設定

放送中の  
番組や

録画した  
番組が

お出かけ先でも  
楽しめる!



通勤時間に放送される  
スポーツ中継もリアルタイムで!



録画予約を忘れたドラマ。  
外出先でオンタイム視聴♪



お気に入りのアニメ番組が  
お出かけ中も楽しめる♪



録りためた番組を  
家中どこでも楽しめる!

## 1 チューナーをインターネットに接続する


## 2 「ソフトウェアバージョン」の確認



リモコンのお知らせを押し、  
**「Ver.2.000」以上**  
であることを確認します。

**!** 「Ver.2.000」未満の場合は、リモコンの**簡単メニュー**を押して、「設定/ヘルプ」→「ソフトウェア更新確認」からアップデートを行ってください。

## 3 「リモートプレーヤー設定」を“入”にする

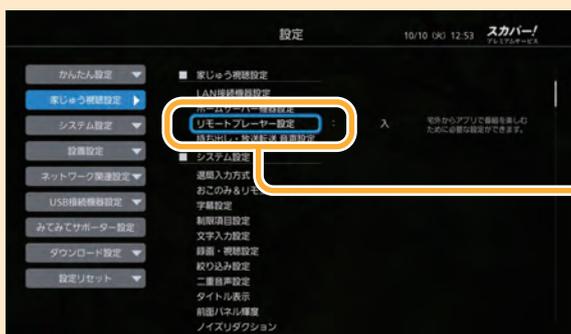

簡単メニュー  
リモコンの **●** を押して、  
「設定/ヘルプ」→「設定」→「家じゅう視聴設定」→  
「リモートプレーヤー設定」を選択。  
**▲ ▼** で「入」を選び、「決定」を押す。

決定

これでチューナー側の設定は完了です！

チューナーの次は  
スマホやタブレットの  
設定をしよう！

はやく  
はやく



## 1 スマホ・タブレットをWi-Fiにつなぐ

スマホやタブレットを、チューナーと同じ無線LANルーターに接続します。  
※詳しい説明についてはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

## 2 アプリをダウンロードして起動する



無料

「スカパー!どこでも視聴Player for TZ-WR4KP」  
アプリをダウンロードして起動します。  
「ライセンスアプリケーション利用規約」を確認して  
「同意する」をタップします。


iPhoneの方は  
こちら



Androidの方は  
こちら



## 3 「機器選択」画面で リモート視聴するチューナーを選ぶ

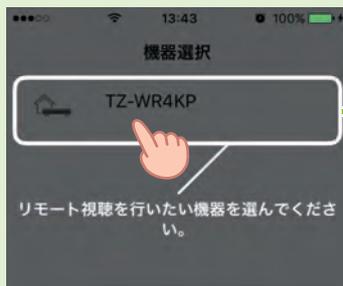

アプリの「機器選択」画面に表示される一覧から、リモート視聴を行いたいチューナーを選びます。


「宅外視聴サービス利用登録」画面が表示されたら「利用規約」を確認し、同意の✓を入れ、「同意して次へ」をタップします。

※「機器選択」の設定ができるのは1台のみです。

※宅外のネットワーク環境から「機器選択」をすることはできません。

### 「選択可能な機器が見つかりません。」と表示されたら…

- 「リモートプレーヤー設定」が“入”になっているかを再度ご確認ください。  
(前ページ手順 3)
- 上記手順 1 で、同じ無線LANルーターに接続されているかを再度ご確認ください。
- アプリのダウンロード直後や無線LANルーターへの接続直後は、少し(1分程度)お待ちいただくと表示される場合があります。

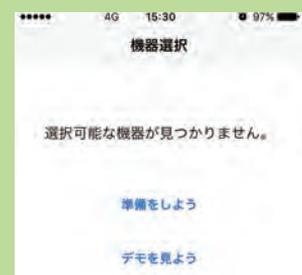

## 4 設定完了です！



### ヘルプ画面へ

操作方法については **?** アイコンをタップして、ヘルプサイトをご確認ください。

### 録画した番組を見る

表示される録画一覧から番組を選んで再生できます。

※4K放送、デジタルラジオ放送の録画番組はリモート視聴できません。

### 設定

「視聴可能年齢」など、アプリの動作設定ができます。

### 放送中の番組を見る

表示されるリストからチャンネルを選んで視聴できます。

※4K放送、デジタルラジオ放送および一部のチャンネルはリモート視聴できません。詳しくは **?** アイコンからヘルプサイトをご確認ください。

### ！ 本アプリご利用についてのご注意

- スマートフォン/タブレットは、無線 LAN (Wi-Fi) 経由によるインターネットへの接続が必要です。
- LTE や 3G の携帯電話回線でのリモート視聴では、多くのパケットが必要になります。パケット料金にご注意ください。
- その他、動作環境やネットワーク構成等については、本アプリの **?** アイコンからヘルプサイトをご確認ください。

●Apple、Appleロゴ、iPhone、iPod touchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPadは、Apple Inc.の商標です。  
●App storeはApple Inc.のサービスマークです。 ●アンドロイド、Google Playは、Google Inc.の商標です。

ココロ動く、未来へ。  
**スカパー!**



### 本製品に関する最新情報はこちら！

本機に関する最新情報や各種取扱説明書などをご覧いただけます。パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットからもご利用ください。

<https://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/wr4kp/>

